


Compact Refrigerator

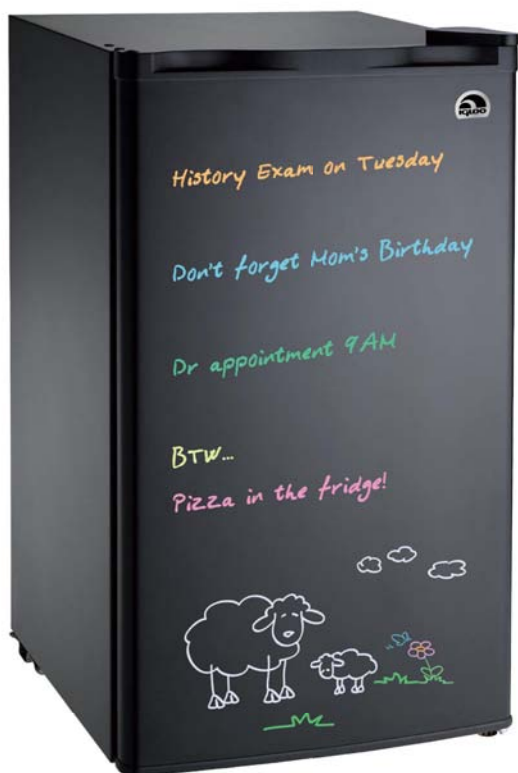

User's Manual
FR326M-BLACK



Quality · Innovation · Style

SAFETY PRECAUTIONS

When using this appliance, always exercise basic safety precautions, including the following:

- 1) Use this appliance only for its intended purpose as described in this use and care guide.
- 2) This refrigerator must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See grounding instructions in the installation section.
- 3) Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- 4) Repair or replace immediately, all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug or the connector end.
- 5) Unplug your refrigerator before cleaning or before making any repairs.
Note: If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician performs the service.
- 6) Do not use any electrical device or any sharp instrument in defrosting your refrigerator.
- 7) If your old refrigerator is not being used, we recommend that you remove the doors and leave the shelves in place. This will reduce the possibility of danger to children.
- 8) After your refrigerator is in operation, do not touch the cold surfaces in the refrigerator compartment, particularly when hands are damp or wet. Skin may adhere to these extremely cold surfaces.
- 9) This refrigerator should not be recessed or built-in an enclosed cabinet. It is designed for freestanding installation only.
- 10) Do not operate your refrigerator in the presence of explosive fumes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DANGER

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or refrigerator, take off the doors. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Thank you for using our product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your refrigerator.

Remember to record the model and serial number. They are on a label in back of the refrigerator.

Model number

Serial number

Date of purchase

Staple your receipt to your manual.


You will need it to obtain warranty service.

Table Of Contents

	PAGE
Safety Precautions	1
Parts And Features	4
Installing Your Refrigerator	5
Unpacking Your Refrigerator	5
Proper Air Circulation	5
Electrical Requirements	5
Use of Extension Cords	6
Install Limitations	6
Door Reversal	6
Door Alignment	7
Refrigerator Features And Use	8
Operating Your Refrigerator	8
General Features	8
Eraser Board Use	8
Defrosting And Draining	9
Normal Operating Sounds	9
Proper Refrigerator Care and Cleaning	10
Cleaning and Maintenance	10
Power Interruptions	11
Vacation and Moving Care	11
Troubleshooting	12

Specifications	Model # FR326M-BLACK
Electrical Shock Protection	Class 1
Voltage	115V/60Hz
Rated Current	1.3 A
Refrigerant	R134a/1.77 Oz.
Design Pressure	
High Side	250 Psig
Low Side	88 Psig
Dimensions	17.5" x 18.7" x 31.5"
Weight	50.7 LBS

Parts And Features

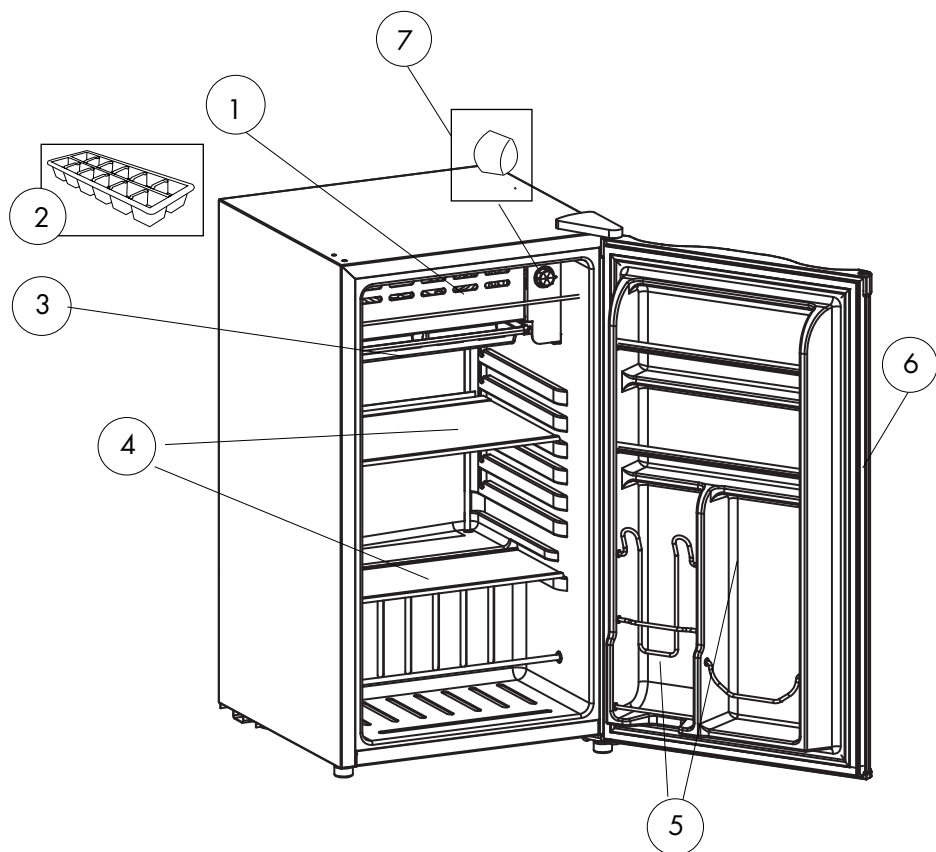

- 1. Freezer Compartment
- 2. Ice Cube Tray
- 3. Drip Tray
- 4. Full Width Shelf
- 5. 1 Full and 1 Half Door Storage Width Shelf

- 6. Write Fridge Front
(See Notes On Page 8)
- 7. Temperature Control

Installing Your Refrigerator

Unpacking Your Refrigerator

- 1. Remove all packaging material. This includes the foam base and all adhesive tape holding the refrigerator accessories inside and outside.
- 2. Inspect and remove any remains of packing, tape or printed materials before powering on the refrigerator.

Proper Air Circulation

- To assure your refrigerator works at the maximum efficiency it was designed for, you should install it in a location where there is proper air circulation, plumbing and electrical connections.
- The following are recommended clearances around the refrigerator:

Sides.....	3/4 "(19mm)
Top	2" (50mm)
Back	2" (50mm)

Electrical Requirements

- Make sure there is a suitable power Outlet (115 volts, 15 amps outlet) with proper grounding to power the refrigerator.
- Avoid the use of three plug adapters or cutting off the third grounding in order to accommodate a two plug outlet. This is a dangerous practice since it provides no effective grounding for the refrigerator and may result in shock hazard.

Use of Extension Cord


- Avoid the use of an extension cord because of potential safety hazards under certain conditions. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot outlet that will accept the plug. The marked rating of the extension cord must be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

Install Limitations

- Do not install your refrigerator in any location not properly insulated or heated e.g. garage etc. Your refrigerator was not designed to operate in temperature settings below 55° Fahrenheit.
- Select a suitable location for the refrigerator on a hard even surface away from direct sunlight or heat source e.g. radiators, baseboard heaters, cooking appliances etc.

Reversing the Door Hinge

1. Remove the top hinge cover.
2. Using Phillips Head Screwdriver, loosen and remove the screws holding the top hinge in place.
3. Remove top hinge and carefully lift off the door.
4. Remove the screw hole plugs from the opposite side and insert the plugs in the screw hole openings of the just removed screws.
5. Remove any loose items in the refrigerator and carefully turn refrigerator on its back and place in a secure area.
6. Loosen the screws holding the lower hinge bracket to the refrigerator and remove screws and bracket.
7. Remove (2) screws from the other side and insert in the previously removed screw holes.
8. Remove door pin by turning counter clockwise and reinsert to the underside of the bracket and tighten.
9. Align bracket and insert (2) remaining screws into the holes provided .
10. Align hole in the door with the door pin and washer and gently push down until firm.
11. Align upper hinge bracket with screw holes insert screws and partially secure, check that door and cabinet are properly aligned and then secure tightly.
12. Replace hinge cap.

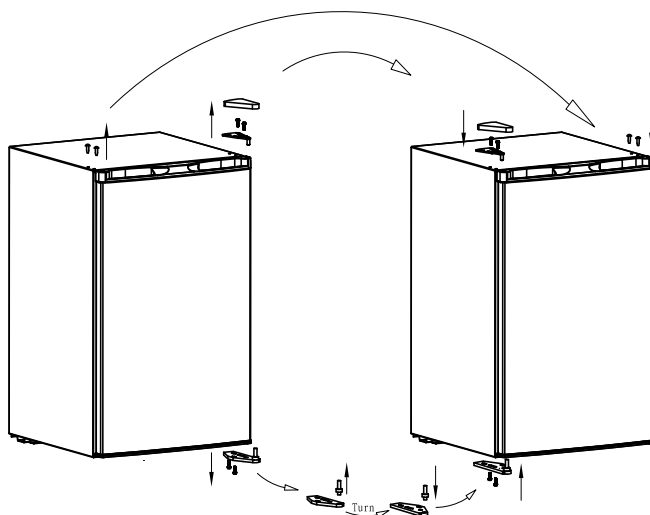

NOTE: As the door gets pressed in during shipping, after reversing the door, the gasket may have to be reset. This is done to prevent the cool refrigerated air from escaping. If there is a gap between the door gasket and the cabinet, set the gasket by gently pulling it out to seal the gap.

Door Alignment (see fig. #1)

1. Remove the top hinge cover by using a flathead screwdriver. Place the head under the front edge of the cap and gently lift.
2. Loosen the top hinge screws using a Phillips head screw driver.
3. Adjust the door or put a spacer in between and tighten the screws.
4. Replace the top hinge cover by aligning the rear of the cover with the rear of the hinge. Press firmly on the front of the cover until it snaps in place.

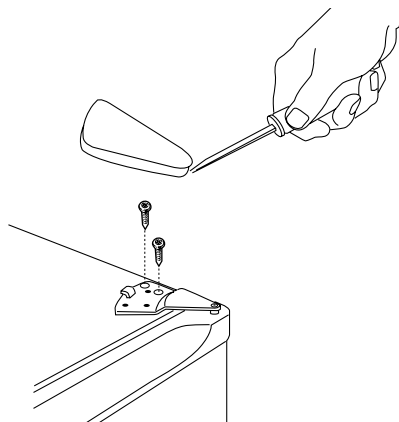


fig. 1

Refrigerator Features And Use

General Features

Your refrigerator will automatically maintain the temperature level you select. The temperature control dial has 7 settings plus off. 1 is the warmest. 7 is the coldest. Turning the dial to 0 stops cooling in both the refrigeration and freezer sections. At first, set the dial to 4 and allow 24 hours to pass before adjusting the temperature to your needs.

(Note: If the refrigerator has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time wait 24 hours before plugging the unit in.)

Eraser Board Use

Please note dry erase markers must be used on surface.

Dry erase markers and eraser are not included.

Refrigerator Interior Shelves

To remove or replace a full-width slide-out shelf: (see fig. # 2)

1. Gently tilt the shelf up and slide forward until the shelf has been completely removed.
2. To replace the shelf, gently slide the shelf back.


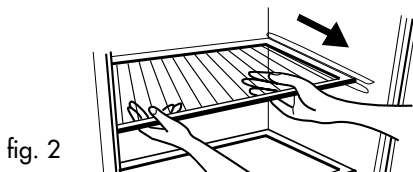


fig. 2

Defrosting Your Refrigerator (see fig. # 3)

- For maximum energy efficiency, defrost freezer section whenever frost accumulates to a thickness of 1/4" or more on freezer walls. Note that frost tends to accumulate more during the summer months.
- To defrost freezer, remove food and ice cube tray from the freezer section. Your model requires you to place the drip tray under the freezer section (see Fig. 3). To defrost turn the temperature control dial to the 0 position. Defrosting may take a few hours. To speed up defrost time, keep the door open and place a bowl of warm water in the refrigerator.
- During the defrost cycle, water will accumulate in the drip tray. The drip tray may also need to be emptied during the defrost process. Do not leave unattended.
- After defrosting, empty and wipe down the drip tray, as well as the interior of the refrigerator. You may now reset your refrigerator to the desired temperature and return food.

fig. 3

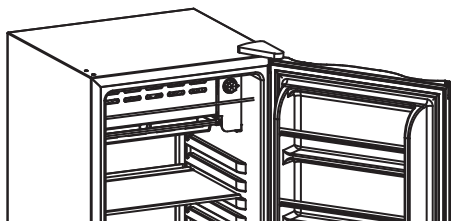

Normal Operating Sounds You May Hear

- Boiling water, gurgling sounds or slight vibrations that are the result of the refrigerant circulating through the cooling coils.
- The thermostat control will click when it cycles on and off.

Proper Refrigerator Care and Cleaning

Cleaning and Maintenance

TO CLEAN YOUR WRITE FRIDGE SEE PAGE 7

Warning:

To avoid electric shock always unplug your refrigerator before cleaning. Ignoring this warning may result in death or injury.

Caution:

Before using cleaning products, always read and follow manufacturer's instructions and warnings to avoid personal injury or product damage.

General:

- Prepare a cleaning solution of 3-4 tablespoons of baking soda mixed with warm water. Use sponge or soft cloth, dampened with the cleaning solution, to wipe down your refrigerator.
- Rinse with clean warm water and dry with a soft cloth.
- Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. SOME of these chemicals may dissolve, damage and/or discolor your refrigerator.

Door Gaskets:

- Clean door gaskets every three months according to general instructions. Gaskets must be kept clean and pliable to assure a proper seal.
- Petroleum jelly applied lightly on the hinge side of gaskets will keep the gasket pliable and assure a good seal.

Power Interruptions

- Occasionally there may be power interruptions due to thunderstorms or other causes. Remove the power cord from AC outlet when a power outage occurs. When power has been restored, replugin power cord to AC outlet. If outage is for a prolonged period, inspect and discard spoiled or thawed food in freezer. Clean freezer before reusing.

Vacation and Moving Care

- For long vacations or absences, empty food from refrigerator, move the temperature DIAL to the "O" position and clean the door gaskets according to "General cleaning" section. Prop doors open, so air can circulate inside. When moving always move the refrigerator vertically. Do not move with the unit lying down. Possible damage to the sealed system could occur.

TroubleShooting

Refrigerator Does Not Operate

- Check if thermostat control is not in the "0" position.
- Check if refrigerator is plugged in.
- Check if there is power at the ac outlet, by checking the circuit breaker.

Food temperature appears too warm

- Frequent door openings.
- Allow time for recently added warm food to reach fresh food or freezer temperature.
- Check gaskets for proper seal.
- Adjust temperature control to colder setting.

Food temperature is too cold

- If temperature control setting is too cold, adjust to a warmer setting and allow several hours for temperature to adjust.

Refrigerator runs too frequently

- This may be normal to maintain constant temperature during high temperature and humid days.
- Doors may have been opened frequently or for an extended period of time.
- Check gasket for proper seal.
- Check to see if doors are completely closed.

Moisture build up on interior or exterior of the refrigerator:

- This is normal during high humidity periods.
- Prolonged or frequent door openings.
- Check door gaskets for proper seal.

Refrigerator has an odor:

- Interior needs cleaning.
- Foods improperly wrapped or sealed are giving off odors.

Refrigerator door does not shut properly:

- Re-align refrigerator door.
- Check for blockages e.g. food containers, crisper cover, shelves, bins etc...

Congélateur Compact



Guide de l'Utilisateur
FR326M-BLACK

PRECAUTIONS DE SURETE

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. Exercez toujours les precautions de surete fondamentales avant d'utiliser cet appareil, y compris les suivants:

1. Utilisez cet appareil uniquement pour son but prevu comme decrit dans ce manuel d'utilisation et d'entretien.
2. Ce refrigerateur doit etre installe correctement et conformement aux instructions d'installation avant d'etre utilise. Referez vous aux instructions de mise a terre dans la section d'installation.
3. Ne debranchez jamais votre refrigerateur en tirant sur la corde d'alimentation. Saisissez toujours la fiche et tirez la tout droit hors de la prise eclectrique.
4. Reparez ou remplacez immediatement , tous les cordons electriques de service qui sont devenus franges ou autrement endommages. N'utilisez pas une corde presentant des craquelures ou des abrasions tout au long de la corde, de la fiche ou de l'extremite du connecteur.
5. Debranchez votre refrigerateur avant de le nettoyer ou avant n'im porte quelles reparations.
6. N'utilisez aucun dispositif electrique ou instrument pointu en degri vant votre refrigerateur.
7. Si vous n'utilisez plus votre ancien refrigerateur, nous vous recom man dons de retirer les portes. Cela reduira les risques d'accidents pour les enfants.
8. Apres avoir mis votre refrigerateur en marche, ne touchez pas aux sur faces froides des compartements du congelateur specialement si vos mains sont mouillees ou humides. La peau peut adherer a ces surfaces extremement froides.
9. Ce refrigerateur ne doit pas etre encastre ou place a l'interieur d'une armoire fermee. Il est designe a etre place sans support.
10. N'operez pas votre refrigerateur dans la presence des vapeurs explosives.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR LE FUTUR.

DANGER

Risque d'entrapement des enfants. Avant de disposer de votre réfrigérateur ou congélateur, enlevez les portes. Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas grimper à l'intérieur.

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit . Ce manuel facile à consulter vous guidera à obtenir la meilleure utilisation de votre réfrigérateur.

N'oubliez pas d'enregistrer les numéros du modèle et de série. Ils sont affichés sur une étiquette dans le réfrigérateur.

Numero du model

Numero de serie

Date d'achat

Agrafez votre reçu d'achat à votre manuel.

Vous en aurez besoin pour obtenir le service de la garantie.


Table des Matières

PAGE

Precautions de Surete	1
Parts et Caracteristiques	4
Installion de Votre Refrigerateur	5
Deballage de Votre Refrigerateur.....	5
Circulation Propre de L'air	5
Conditions Electriques	5
Utilisation des Rallonges	6
Limitations d'installation	6
Placer la Charnière de Porte sur le Côté Opposé du Réfrigérateur	6
Alignement de la Porte	7
Caracterisiques et Utilisation de Refrigerateur	8
L'utilisation Generale	8
Les Etageres Interieures.....	8
Utilisation de panneau sec efface	8
Degrivage de Votre Refrigerateur.....	9
Les Bruits Normaux que Vous Entendrez	9
Entretien et Nettoyage du Refrigerateur	10
Nettoyage et Entretien	10
Coupure de Courant	10
Entretiens Pendant les Vacances ou Demenagement.....	10
Depannage	11

Spécifications	Model # FR326M-BLACK
Protection contre les chocs électriques	Class 1
Tension	115V/60Hz
Courant nominal	1.3 A
Réfrigérant	R134a/1.77 Oz.
Pression	
Côté haut	250 Psig
Côté bas	88 Psig
Dimensions	17.5" x 18.7" x 31.5"
Poids	50.7 LBS

Parties et Caracteristiques

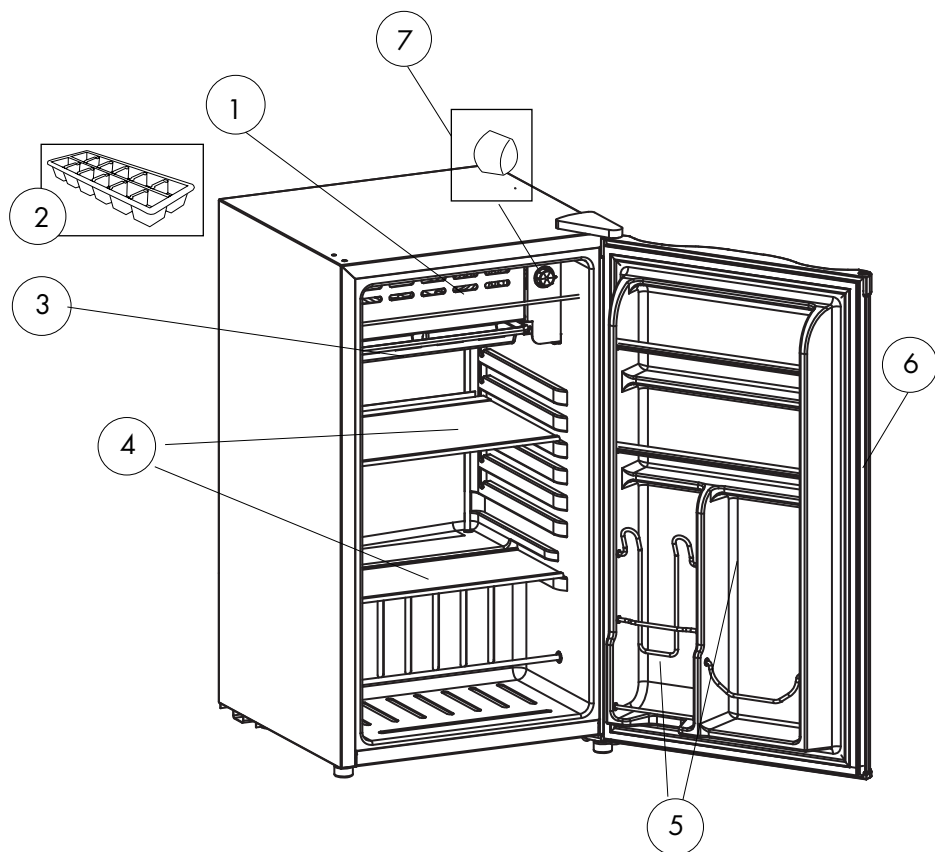

- 1. Compartiments du decongelateur
- 2. Plateau des cubes en glace
- 3. Plateau d'egout
- 4. Etageres a pleine largeur
- 5. 1 pleine et 1 demi d'étagère de largeur de stockage de porte

- 6. Avant du réfrigérateur écriture (Voir les notes page 8)
- 7. Control de temperature

Installation de Votre Refrigerateur

Deballage de Votre Refrigerateur

1. Retirez tous les matériaux d'emballage. Ceci inclus le socle en mousse et tous les rubans adhesifs retenant les accessoires du refrigerateur a l'interieur et exterieur.
2. Inspectez et retirez le reste de l'emballage, le ruban adhesif et la documentation avant de mettre en marche votre refrigerateur.

Circulation Propre de L'air

- Afin de vous assurez que votre refrigerateur fonctionne a maximum efficacite vous devrez l'installer dans un endroit ou la ventilation , le raccordement electrique et la connection de plomberie soient absolument correctes.
- On vous recommande de laisser les espaces suivantes tout autour du refrigerateur.

Cotes.....3/4" (19mm)

Au-dessus.....2" (50mm)

Derriere.....2" (50mm)

Conditons Electriques

- Assurez vous qu'il y a une prise electrique adequate (115volts, 15 amperes prise) avec mise a terre correcte pour mettre le refrigerateur en marche.
- Ne pas utiliser l'adaptateur a 3 broches ou ne pas couper la troisieme broche pour obtenir un adaptateur a 2 broches . Ceci est une pratique dangereuse car elle n'offre pas de mise a terre au refrigerateur et peut resulter d'un choc electrique.

Utilisation des Rallonges


- Evitez l'usage des rallonges car dans certains cas cela peut entrainer des risques pour la sante. S'i c'est necessaire d'utiliser une cordon d'extension, utilisez une rallonge a 3 conducteurs disposant d'une fiche a 3 lames et une sortie a 3 fentes qui accepteront la prise. Le calibre defini des rallonges doit etre egal ou superieur a celui de l'equipement.

Limitations d'installation

- N'installez jamais votre refrigerateur dans un endroit insuffisamment isole ou chauffe, par exemple, le garage etc... Votre refrigerateur n'a pas ete concu pour operer a une temperature inferieure a 55degres Fahrenheit.
- Choisissez un endroit approprie a votre refrigerateur sur une surface ferme et plane, loin des rayons directs du soleil ou des sources de chaleur comme les radiateurs, les radiateurs de plinthes , les appareils de cuisine,etc... N'importe quelle inegalite du sol doit etre corrgee en réglant les pieds du refrigerateur, situes au bas.

Placer la Charnière de Porte sur le Côté Opposé du Réfrigérateur

1. Enlevez la couverture superieure de la charniere
2. Desserrez et enlevez a l'aide d'un tournevis Phillips, les vis qui soutiennent la charniere en place.
3. Enlevez la charniere et retirez la porte soigneusement
4. Enlevez les bouchons des trous des vis du cote oppose et inserez les dans les ouvertures des trous des vis que vous venez de retirer
5. Enlevez tous les articles qui ne sont pas attaches du refrigerateur, tournez le sur son dos soigneusement et mettez les de cote .
6. Desserez les vis qui soutiennent l'equerre de la charniere inferieure du refrigerateur et enlevez les vis et l'equerre
7. Enlevez les 2 vis du cote oppose et inserezles dans les trous des vis pre cedemment enleves .
8. Enlevez la goupille de la porte and tournant le compteur dans le sens des aiguilles d'une montre et reinsertez au dessous de l'equerre et serrez.
9. Alignez l'equerre et inserez les 2 vis dans les trous fournis
10. Alignez le trou dans la porte avec la goupille et la rondelle de la porteet abaissez doucement jusqu'a ce qu'elle soit ferme.
11. Alignez l'equerre de la charniere superieure avec les trous des vis, inserez les vis et serrez fermement.
12. Remplacez la couverture de la charniere

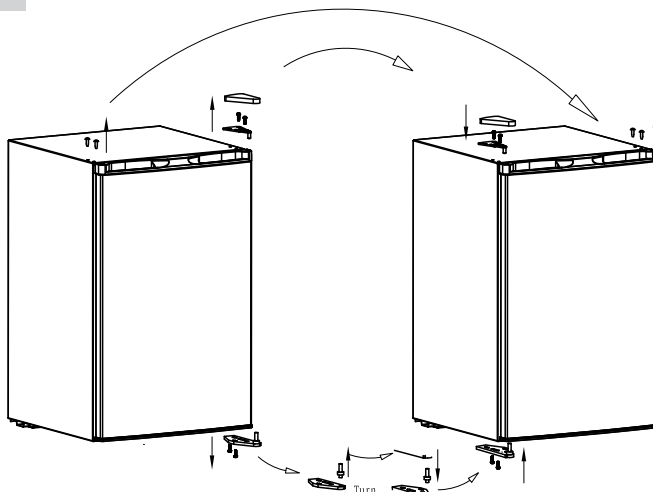

REMARQUE: Comme le joint reçoit appuyé dans pendant l'expédition, après avoir renversé la porte le joint peut devoir être remis à l'état initial. Ceci est fait pour empêcher le refroidit l'air réfrigéré d'échapper. Si là-bas est un écart entre la porte et le placard, régle le joint en tirant doucement il hors sceller l'écart.

Alignement de la Porte (see fig. #1)

1. Enlevez le couvercle du gond supérieur en utilisant un tournevis plat. Gentiment soulevez le du fond du gond et glissez le vers le devant.
2. Desserez les vis du gond supérieur en utilisant un tournevis Phillips.
3. Ajustez la porte ou mettez un joint d'espacement au milieu et serrez les vis.
4. Remplacez le couvercle du gond supérieur en alignant le fond du couvercle au fond du gond . Pressez fermement sur le devant du couvercle jusqu'à ce que ce dernier soit en place.

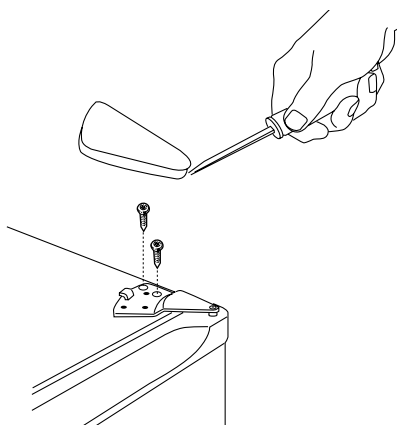


fig. 1

Caracteristiques et Utilisation du Refrigerateur

L'utilisaton Generale

Votre refrigerateur maintiendra automatiquement le niveau de la temperature que vous choisissez. Le cadran de commande de temperature a 7 arrangements plus le OFF. Le numero 1 est le plus chaud et le numero 7 est le plus refroidissant. En tournant le cadre jusqu'au 0 , le refroidissement du refrigerateur s'arretera. Au debut, reglez le cadre au numero 4 et permettez 24 heures avant d'ajuster la temperature desiree.

Note: Si le refrigerateur a ete dans une position horizontale ou a ete incline pour une periode de temps, attendez 24 heures avant de le brancher.

Utilisation de panneau sec efface

Veuillez noter les marqueurs sec doit être tuiser sur la surface.

Seulement les marqueurs et efface sec ne sont pas inclus.

Les Etageres Interieures

Pour retirer ou replacer une étagère de pleine largeur : (voir fig #2)

1. Inclinez gentiment l'étagere vers le haut et glissez la au dehors jusqu'a ce que cette derniere est completement retiree.
2. Pour replacer l'étagere, glissez la doucement.


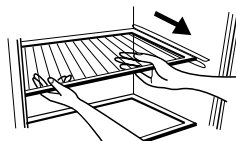


fig. 2

Degrivage de Votre Refrigerateur (see fig. # 3)

- Pour l'efficacite d'energie maximum, degrevez la section du congelateur quand la gelee s'accumule a une epaisseur de 1/4" ou plus sur les murs du congelateur. Notez que cette gelee a tendance a s'accumuler plus pendant les mois d'ete.
- Pour degriver, enlevez la nourriture et les plateaux de glacons de la section du congelateur. Assurez vous que le plateau d'egout est au dessous du congelateur et arrêtez le thermostat.. Le degrivage peut prendre quelques heures.
- Durant le degrivage, de l'eau s'accumulera dans le plateau de goutte. Ce plateau doit etre vide pendant le process de degrivage. Ne le laissez pas sans surveillance.(voir fig 5)
- Apres le degrivage, videz et nettoyez le plateau d'egout , et l'interieur du refrigerateur.

fig. 3

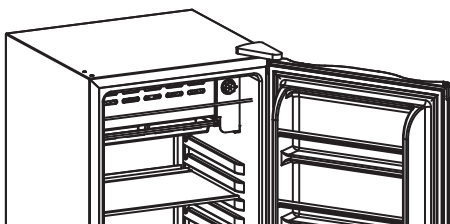

Les Bruits Normaux que vous Entendrez.

- Des bruits de gargouillement , de bouillonnement d'eau ou des vibrations legeres qui sont le resultat de la circulation refrigerante dans les serpentins de refroidissement.
- Le thermostat cliquetera quand il se met en marche (ON) et s'eteint (OFF).

Entretien et Nettoyage du Refrigerateur

Nettoyage et Entretien

POUR NETTOYER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR ÉCRITURE VOIR PAGE 7

Avertissements: Afin d'éviter les risques des chocs electriques, debranchez toujours votre refrigerateur avant de le nettoyer. En ignorant cet avertissement, des blessures graves ou meme un deces peuvent occurer.

Attention: Avant d'utiliser des produits de nettoyage, veuillez lire et respecter les instructions et avertissements du fabricant afin d'éviter des dommages a l'appareil ou des blessures personnelles.

Nettoyage Generale:

- Preparez une solution de nettoyage composee de 3 a 4 cuilleres de bicarbonate de soude mélange a l'eau chaude. Utilisez une eponge ou un chiffon doux trempe dans cette solution pour nettoyer votre refrigerateur.
- Rincez avec de l'eau tiede propre et sechez avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants, d'abrasifs, d'ammoniaque ou de l'eau de javel , de detergents concentres, des solvants ou tampons a recurer en fibres metalliques. Certains de ces produits chimiques risquent de dissoudre, d'endommager et ou de decolorer votre refrigerateur.

Joint de la Porte:

- Nettoyez les joints de la porte chaque 3 mois conformément aux instructions generales. Les joints doivent etre propres et souples pour assurer une parfaite etancheite.
- La gelee de petrole appliquee legerement sur les cotes des gonds des joints, assurera une flexibilite et une parfaite etancheite.

Coupure de Courant

Il s'y peut que des coupures de courant occurent due aux orages ou autres causes. Debranchez le cordon d'alimentation de la prise du courant AC a ce moment. Une fois le courant est retabli, rebranchez le cordon d'alimentation a la prise de courant AC. Si les coupures sont pour une longue periode de temps, inspectez et disposez de la nourriture endommagee du refrigerateur. Nettoyez l'interieur de votre refrigerateur avant de l'utiliser de nouveau.

Entretiens Pendant les Vacances ou Deménagement

Pendant des vacances ou absences prolongees, videz le refrigerateur de toute nourriture, mettez le cadran de la temperature dans la position "O" (eteint) et nettoyez le refrigerateur et les gonds de la porte en accordance avec la section du " Nettoyage General". Laissez les portes ouvertes, pour que l'air circule a l'interieur. Pendant le deménagement, deplacez le refrigerateur toujours verticalement. Ne jamais deplacer l'unité horizontalement . Des dommages au systeme scelle peuvent occurer.

Depannage

Le Refrigerateur Ne Fonctionne Pas

- Vérifiez que le control du thermostat n'est pas eteint sur la position OFF.
- Vérifiez que le refrigerateur est branche.
- Vérifiez si le courant electrique dans la prise AC fonctionne en verifiant le disjoncteur.

La Nourriture Parait Tiede

- Les portes sont ouvertes frequemment.
- Permettez a la nourriture le temps de se refroidir et a la temperature d'atteindre la temperature du congelateur.
- Vérifiez une bonne etancheite de joints.
- Ajustez la temperature a un réglage plus refroidissant.

La Nourriture Est Trop Froide

- Si l'arrangement de commande de temperature est trop froid, ajustez a un arrangement plus chaud , et permettez quelques heures pour que la temperature s'ajuste.

Le Refrigerateur Est En Marche Tres Frequent

- Ceci peut etre normal pour maintenir une temperature constante pendant les hautes temperatures et les jours humides.
- Les portes sont ouvertes frequemment et pour une longue periode de temps.
- Vérifiez une bonne etancheite de joints.

Accumulation d'humidite Sur L'interieur ou Exterieur du Refrigerateur

- Ceci est normal pendant les periodes d'humidite.
- Les portes sont ouvertes frequemment et pour une longue periode de temps.
- Vérifiez une bonne etancheite des joints.

Le Refrigerateur a Une Mauvaise Odeur

- L'interieur a besoin d'être nettoye.
- La nourriture incorrectement emballee ou scellee degagent des odeurs.

La Porte du Refrigerateur ne se Ferme Pas Properment

- Nivelez le refrigerateur.
- Re-alignez la porte du refrigerateur.
- Vérifiez les obstructions telles que les recipients, les couvercles du tiroir, les etageres, les huches etc..